| ACTION | | DISPLAY |
|---|---|---|
| 1 | **NINGUNA**<br>Caudalímetro en Stand By | 12.345 L<br>1345 TOTAL L |
| <br>2 | **PULSACIÓN LARGA DE LA TECLA CAL**<br>El caudalímetro entra en la modalidad de calibración, muestra la indicación "CAL" y visualiza el factor de calibración utilizado en ese momento en lugar del total acumulativo. Las inscripciones "Fact" y "USER" indican cuál de los dos factores es utilizado actualmente. | 1.000 L<br>Cal FACT (USER) L |
| <br>3 | **PULSACIÓN LARGA DE LA TECLA RESET**<br>El caudalímetro muestra la indicación "CAL" y el total parcial a cero.<br>El caudalímetro se encuentra listo para efectuar la calibración en campo. | 0.000 L<br>Cal FIELD |
| 4 | **SUMINISTRO EN EL RECIPIENTE DE MUESTRA**<br>Sin pulsar ninguna TECLA, empezar el suministro en el recipiente de muestra.<br> <br>El suministro podrá ser interrumpido y retomado cuando se desee. Continuar el suministro hasta que el nivel del fluido en el recipiente de muestra haya alcanzado la zona graduada. No es necesario alcanzar una cantidad prefijada.<br> 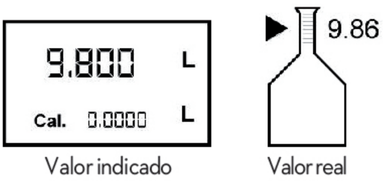 | 9.800 L<br>Cal FIELD |
| <br>5 | **PULSACIÓN CORTA DE LA TECLA RESET**<br>El caudalímetor es informado de que el suministro de calibración ha terminado. Tener cuidado de que el suministro haya terminado correctamente antes de ejecutar esta acción. Para calibrar el caudalímetro, el valor indicado por el totalizador parcial (ejemplo 9,800) deberá forzarse al valor real marcado por el recipiente graduado que sirve de muestra. En la parte inferior izquierda del display aparece una flecha (hacia arriba o hacia abajo), que muestra la dirección (en aumento o disminución) de variación del valor del USER K FACTOR al efectuar la acción 6 o 7. | 9.800 L<br>Cal▲ FIELD |
| <br>6 | **PULSACIÓN CORTA DE LA TECLA RESET**<br>La flecha cambia la dirección. La acción podrá repetirse LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS. | 9.800 L<br>Cal▼ FIELD |
| 7<br> | **PULSACIÓN CORTA/LARGA DE LA TECLA CAL**<br>El valor indicado cambia en la dirección definida por la flecha<br>-una unidad por cada breve pulsación de la tecla CAL.<br>-continuamente si se mantiene pulsada la tecla CAL.<br>(las 5 primeras unidades con marcha lenta, luego con marcha rápida).<br>En caso de que se sobrepase el valor deseado, repetir las acciones desde el punto (6). | 9.860 L<br>Cal▲ FIELD |
| <br>8 | **PULSACIÓN LARGA DE LA TECLA RESET**<br>De este modo, el caudalímetro será informado de que el procedimiento de calibración ha terminado. Antes de efectuar esta operación, prestar atención a que el valor INDICADO sea igual que el valor REAL.<br> <br>El caudalímetro calcula el nuevo USER K FACTOR. Éste cálculo puede requerir algunos segundos, en función de la corrección que haya que efectuar. Durante esta fase la flecha desaparece, pero la indicación CAL permanece. Si esta operación fuera efectuada tras la acción (5) sin cambiar el valor indicado, el USER FACTOR sería igual al FACTORY K FACTOR, por lo que sería ignorado. | - - - - - L<br>Cal END |
| 9 | **NINGUNA ACCIÓN**<br>Al final del cálculo, el nuevo USER K FACTOR será mostrado durante unos segundos, siendo luego repetido el ciclo de reencendido, para llegar finalmente a la condición de stand-by.<br>**ATENCIÓN: Desde este momento, el factor indicado se convertirá en el factor de calibración utilizado por el caudalímetro y seguirá siéndolo incluso tras la sustitución de las baterías.** | 1.015 L<br>Cal END |
| 10 | **NINGUNA ACCIÓN**<br>El caudalímetro memoriza el nuevo factor de calibración de trabajo y se encuentra listo para el suministro, utilizando el USER K FACTOR que acaba de ser calculdo. | 0.000 L<br>Cal 13456 TOTAL L |